JUPITER

Spare Parts Diagram

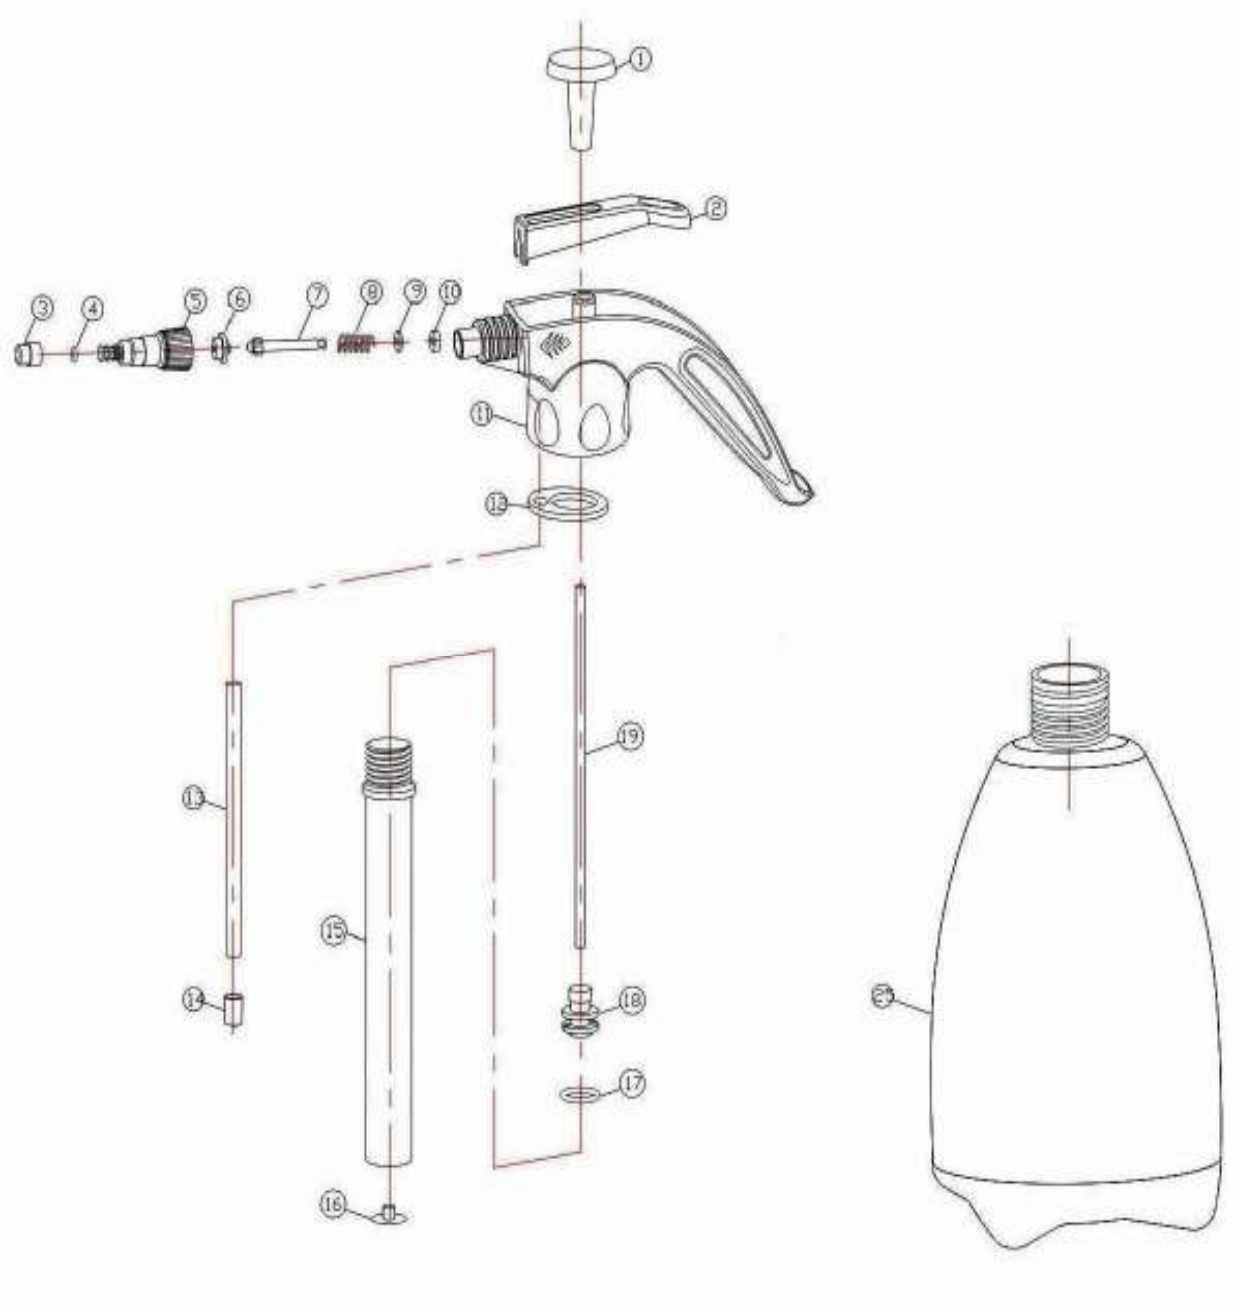

JUPITER SPRAYER

Dia No	Code	Part Description
1	SPAS-000030-N1	1 Jupiter (1 Pressure Handle)
2	SPAS-000030-N2	2 Jupiter (2 Pressure Plate)
3	SPAS-000030-N3	3 Jupiter (3 Nzzle Cover)
4	SPAS-000030-N4	4 Jupiter (4 O Ring)
5	SPAS-000030-N5	5 Jupiter (5 Nozzle Body)
6	SPAS-000030-N6	6 Jupiter (6 Sealing Washer)
7	SPAS-000030-N7	7 Jupiter (7 Valve Core)
8	SPAS-000030-N8	8 Jupiter (8 Spring)
9	SPAS-000030-N9	9 Jupiter (9 Flat Washer)
10	SPAS-000030-N10	10 Jupiter (10 Sealing Washer)
11	SPAS-000030-N11	11 Jupiter (11 Main Body of Spring Head)
12	SPAS-000030-N12	12 Jupiter (12 Sealing Washer for Bottle)
13	SPAS-000030-N13	13 Jupiter (13 Suction Tube)
14	SPAS-000030-N14	14 Jupiter (14 Filter)
15	SPAS-000030-N15	15 Jupiter (15 Air Tube)
16	SPAS-000030-N16	16 Jupiter (16 Separator Plate)
17	SPAS-000030-N17	17 Jupiter (17 O Ring for Bowl)
18	SPAS-000030-N18	18 Jupiter (18 Bowl)
19	SPAS-000030-N19	19 Jupiter (19 Pressure Pole)
25	SPAS-000030-N25	25 Jupiter (25 Tank)